



GUIA PRÁTICO DE INSTALAÇÃO – BRAILE PARA CORRIMÃO

Conforme ABNT NBR 9050:2020 V. 2021 – Item 5.4.3


1 O que diz a norma

É obrigatório identificar os pavimentos

Essa sinalização pode ser colocada no corrimão na parte chamada de **prolongamento**.

➡ É o local onde o corrimão continua um pouquinho depois do último degrau.

É o ponto certo para colar a placa.

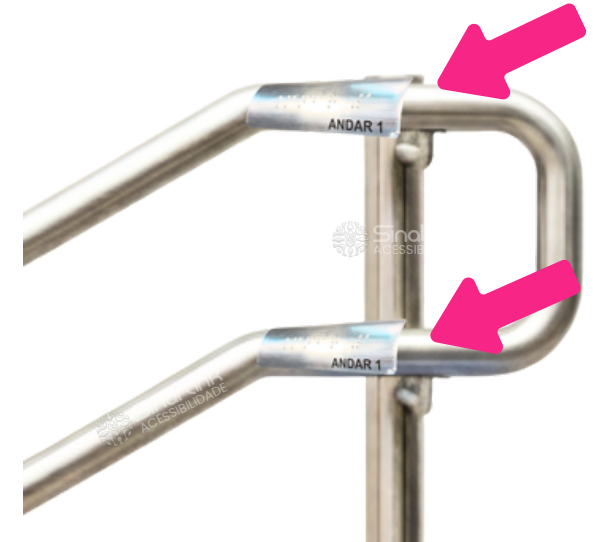

2 Onde instalar “INÍCIO” e “FIM”

Pense na escada como se fosse uma rua de mão dupla: quem sobe deve ir pelo lado direito, assim como fazemos no trânsito.

De frente para a escada:


- Lado direito: coloque a placa “INÍCIO”
- Lado esquerdo: coloque a placa “FIM”

No topo da escada, a lógica se inverte:

- O corrimão da direita recebe a placa “FIM”.
- O corrimão da esquerda recebe a placa “INÍCIO”.

💡 Essa regra também vale para rampas.

Ela se aplica em escadas e rampas que **não mudam de pavimento**, apenas vencem um desnível, mas a pessoa permanece no mesmo andar (como o térreo).

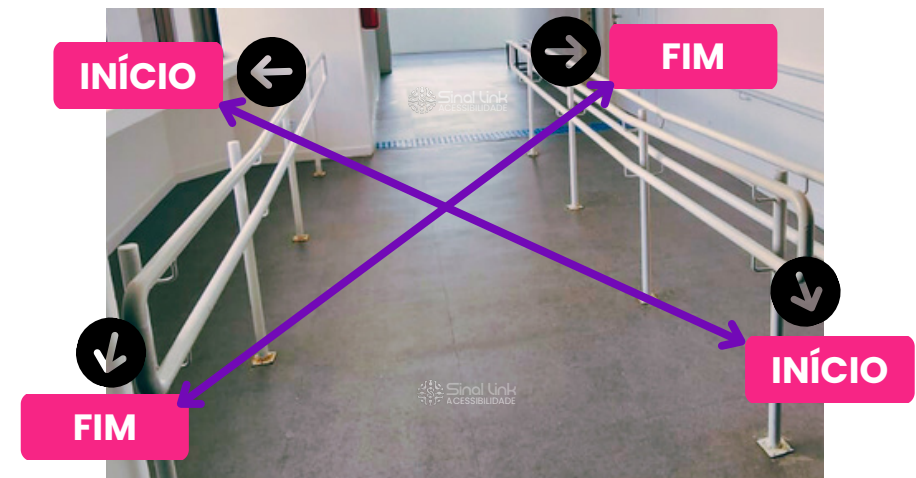



GUIA PRÁTICO DE INSTALAÇÃO – BRAILE PARA CORRIMÃO

Conforme ABNT NBR 9050:2020 V. 2021 – Item 5.4.3

3 Quando usar as placas de “ANDAR”

As placas com o nome do andar servem para informar onde a pessoa está naquele momento.

Como usar:

- No térreo, todas as placas devem indicar “TÉRREO”.
- No 1º andar, todas devem indicar “1º ANDAR”.
- No 2º andar, todas devem indicar “2º ANDAR”, e assim por diante.

Sempre siga essa lógica simples:

a placa mostra o andar em que a pessoa está, e não o andar para onde ela vai.



4 Precisa de ajuda?



A equipe da Sinal Link Acessibilidade pode te orientar sobre a instalação correta conforme a norma.

Fale com um especialista:

